

NEW


スペクトル整形器 WSS-2000

新機能
位相コントロール




Features

- 任意のスペクトルを整形可能
- 周波数・帯域の調整可能 (Typ.0.78GHz)
- 急峻なエッジを持つ優れた光フィルタ特性 (Typ.400dB/nm)
- 光スイッチ構成 (1×1, 1×2, 1×4)
- 高解像度 LCOS (Liquid Crystal on Silicon) で構成
- 位相コントロール機能 (オプション)


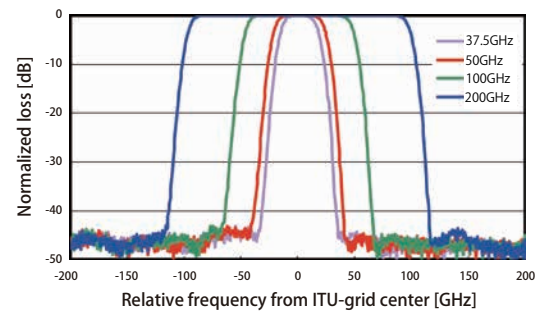


Applications

- 高速光信号用光等化器
- 高速通信伝送試験
- DWDM, OFDM のチャンネルフィルタリングを調整・適応可能
- パルス圧縮・パルス形状制御

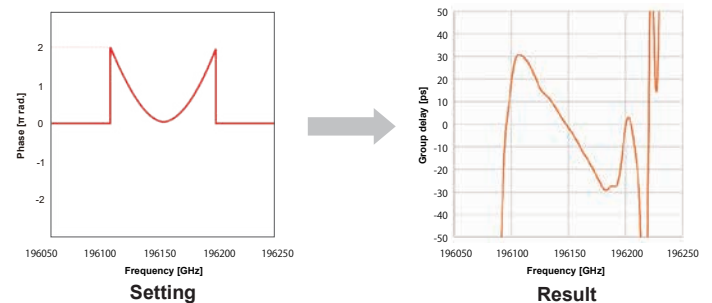

GUI of Control Software

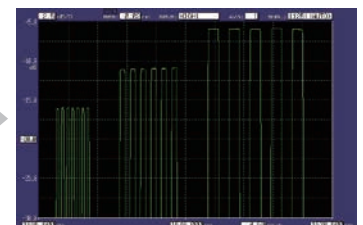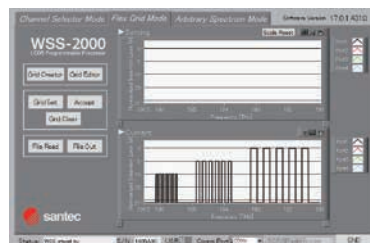

Optical Spectrum Analyzer



santec Japan株式会社

フォトリクスバレー大草キャンパス 〒485-0802 愛知県小牧市大草年上坂5823
Tel. 0568-79-3536(営業直通) Fax 0568-79-1718